

Návod k montáži a použití



PROTIPROUD 4,0kW

NÁVOD K MONTÁŽI:

1. Demontujte čelní nerezový panel protiproudu a připravte stěnu bazénu, podle příslušného schématu. Střed těla protiproudu musí být 170mm pod hladinou vody bazénu.
 2. Namontujte protiproud do stěny bazénu.
 3. Nainstalujte folii do bazénu a naplňujte bazén vodou. Když hladina vody bude 5 cm pod tělem protiproudu přišroubujte bronzovou přírubu a těsnění. Odstraňte zbytečnou folii z vnitřní strany příruby a namontujte čelní panel protiproudu.
 4. Připojte hadičku přísávání vzduchu a stáhněte spojovací sponou. Konec hadičky uložte ve výši 100 mm nad hladinou vody mimo bazén.
 5. Připojte spouštěcí vzduchovou hadičku k hlavě protiproudu a k rozvodnici ovládání čerpadla. Pozor! Spouštěcí hadička musí být ve tvaru smyčky a 150 -200 mm nad hladinou vody.
 6. Připojte trubky a ventily k čerpadlu, podle příslušného schématu.
 - Do sací hadice protiproudu 4,0Kw nezapomeňte instalovat plastovou vsuvku!
- Šroubení utěsníte těsnicí paskou.
7. Elektroinstalace **musí** být provedena školeným elektrikářem a nebo odbornou firmou.

POZOR! V případě otočené fáze (motor se točí obráceně) může dojít ke zničení protiproudu!!

8. Otevřete ventily a zapněte čerpadlo pomocí tlačítka on/off, umístěného na čelním panelu protiproudu.

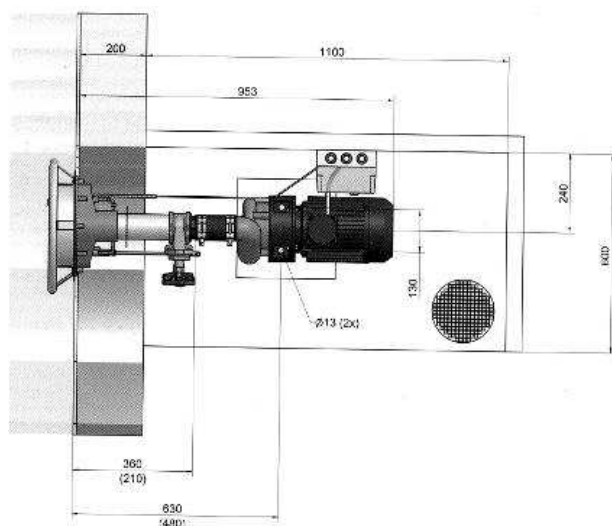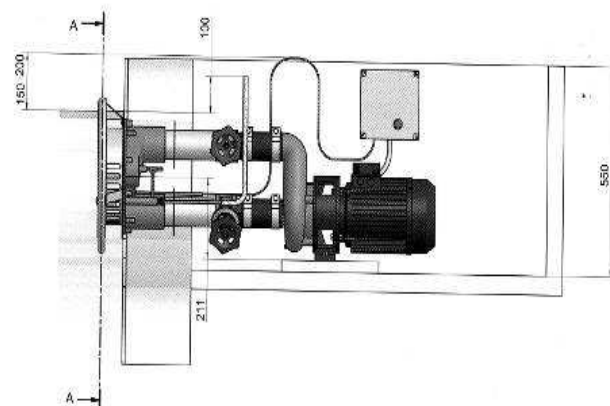

Výkon: Protiproud 2000- 400V / 4,0kW = 1 300 l/min

Přívodní kabel: 5x 2,5 CYKY

Protiproud musí být zapojen přes proudový chránič.

Šachta protiproudu musí být řádně odvodněna a odvětrána!

Nikdy nezakrývejte motor ani jeho části. Při poruše vypněte přívodní jistič odstavte protiproud pomocí šoupat umístěných v šachtě protiproudu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Zapněte protiproud pomocí tlačítka, umístěného na čelním panelu hlavy protiproudu (on/off).

- **4,0Kw:** Pomocí ovladačů je možné zvyšovat nebo snižovat proud vody respektive množství přisávaného vzduchu.

Pozor! Nikdy úplně nezavírejte průtok vody, mohlo by dojít k poškození protiproudu.

Protiproud je silný nepřibližujte se na menší vzdálenost než 0,5m od trysek.

Sání čerpadla je za čelní stěnou.

Plavci s dlouhými vlasy pozor! Dlouhé vlasy mohou být vtaženy do sání protiproudu!

Malé děti a neplavci nesmějí být v bazénu, když je protiproud v provozu.


Před spuštěním protiproudu informujte ostatní plavce v bazénu, že spouštíte protiproud.

Protiproud vypnete opět pomocí tlačítka (on/off)

POKUD HROZÍ MRÁZ

Vypněte přívodní jistič, zavřete ventily, odmontujte a odvodněte čerpadlo. Snižte hladinu vody v bazénu minimálně 10cm pod spodní hranu protiproudu, abyste zabránily případným škodám při zamrznutí vody na vestavěné části protiproudu. Uskladněte čerpadlo uvnitř na suchém místě.

Protiproud 4kW

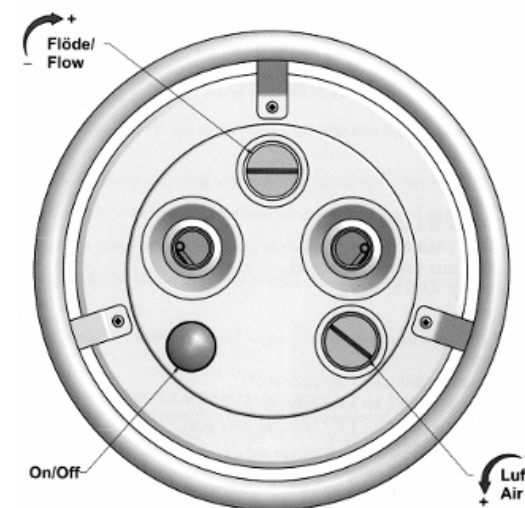

On/Off - Tlačítko spouštění a vypínání Flow - Ovladač průtoky vody Air - Ovladač množství přisávání vzduchu